Flat panel fold down ceiling lifts FFCL-XXXXS

Installatie handleiding Installation manual





Index



Package contents

Accessories

Mounting tools

Mounting instruction

Controller

Maintenance & Service



Package contents





Associated accessories

• 260214 IR remote control set Please see attachment



• 261318 Rotary wall switch Please see attachment




Required tools for installation


drill boormachine	drill bit spiraalboor	spirit level waterpas	screw driver schroevendraaier
7		. 3	
tape measure rolmaat	ceiling fixing bolts plafondbevestiging		




1. Install the lift system first to the ceiling using all available mounting holes. Please install the appliance with at least two installers.

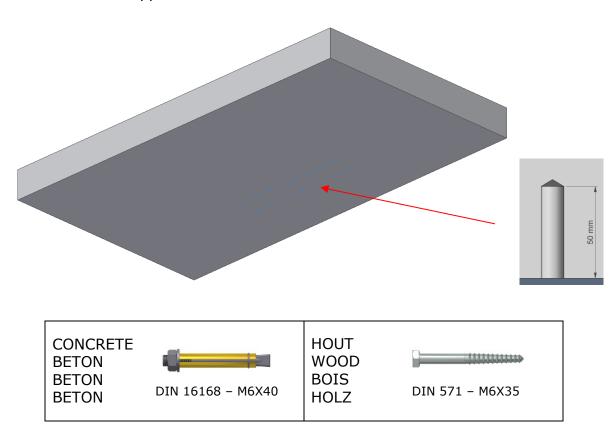


2. Position the lift and mount it with the M6 bolts.

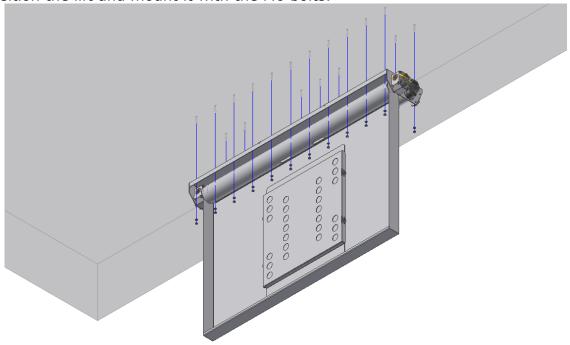



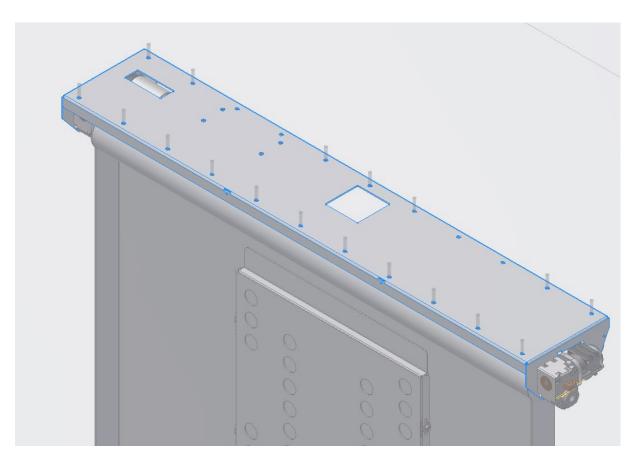


3. Standard integrated printed circuit board (PCB):

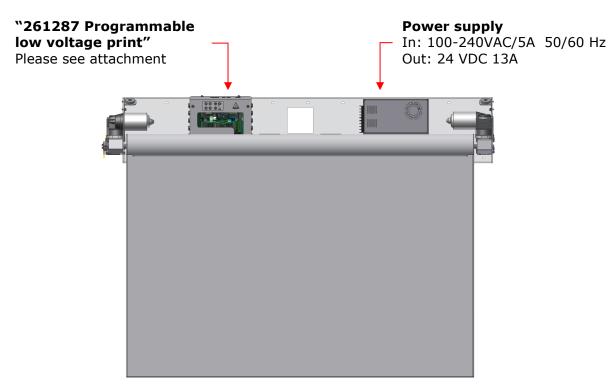




4. With optional wireless remote controller:

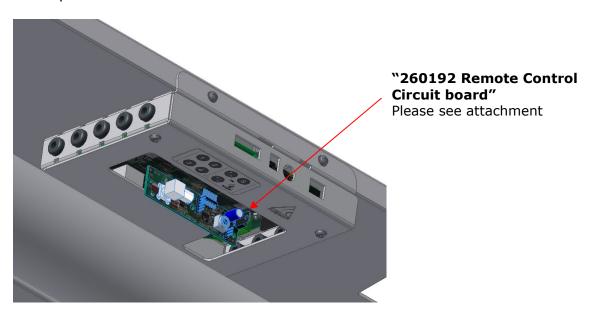



5. Place the back cover plate first on the ceiling. It will stay on position with the magnets.

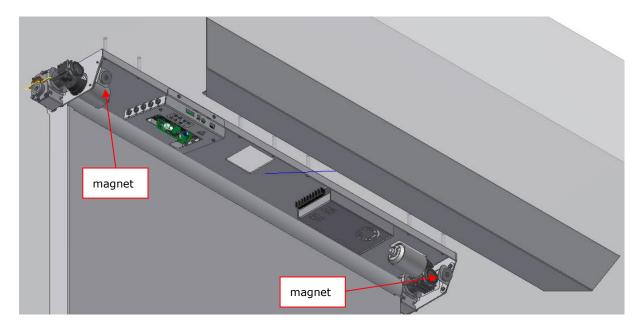



6. Place the side cover plates first to the ceiling. The plates are provided with "key holes". Copy the hole patterns and drill the holes in the ceiling. Repeat these steps with the last cover plate.

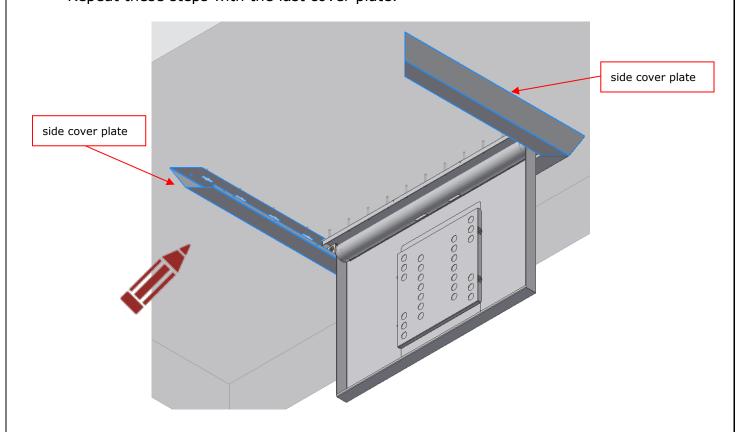

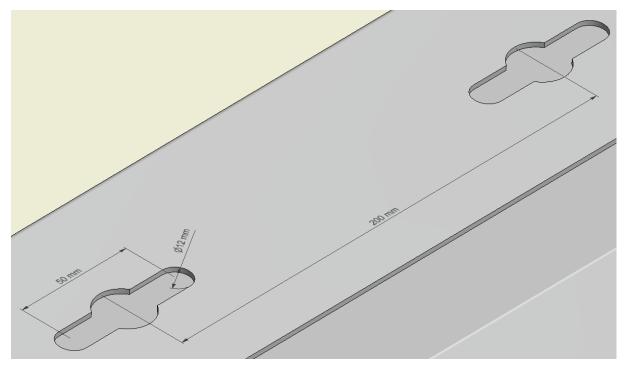











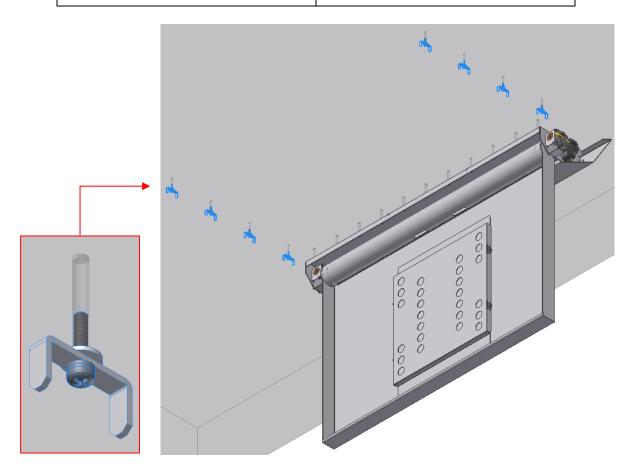


7. To join the cover plates use the fixing plates.

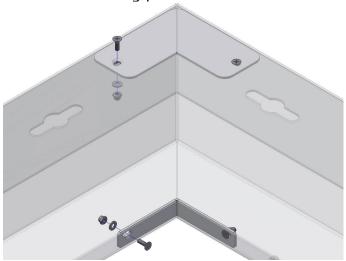




8. Secure the cover plates by rotating the fastening brackets 90 degrees.

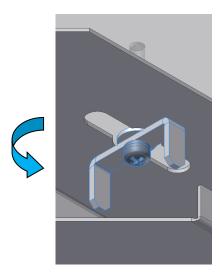

9. Position the inner cover plates inside the lift finishing.

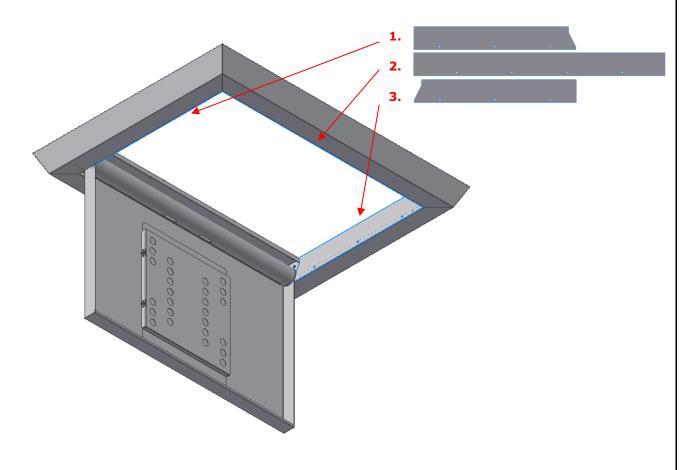




10.


Installing the TV to the lift system.

Insert the magnets on the back of the monitor, check the length of the bolts and shorten them if needed (separately packed in a plastic bag).

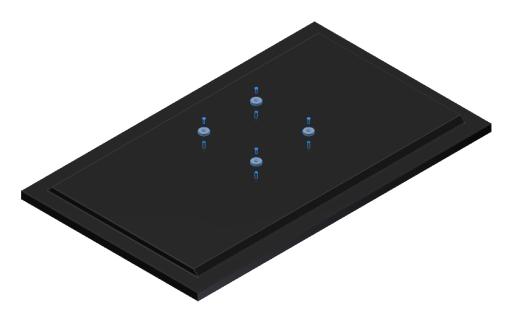


11.

Be sure all connections are made properly and allow enough length of cable to remove the monitor without pulling / damaging the connectors. Use tie-wraps for organizing the cables. Be sure the cables are free from parts around the controls.

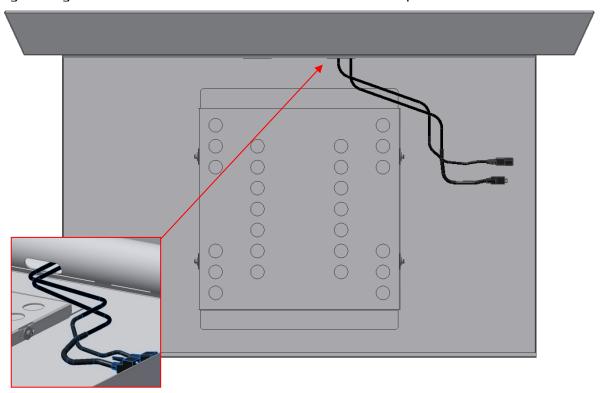






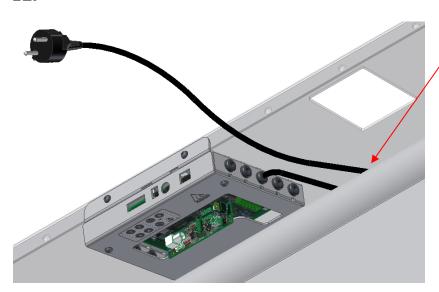




13. Install the TV. Position the magnets so the insert in the adjustable plate with holes. This plate is adjustable in height to line-out the TV.

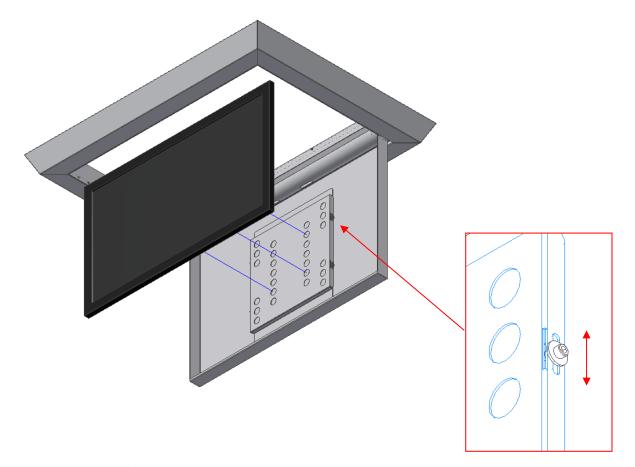




Place the last cover plate.

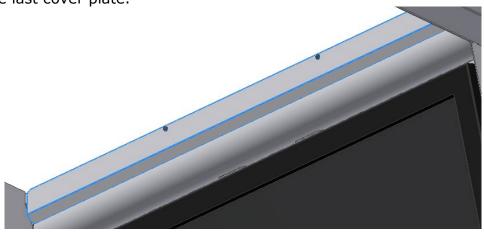

15.

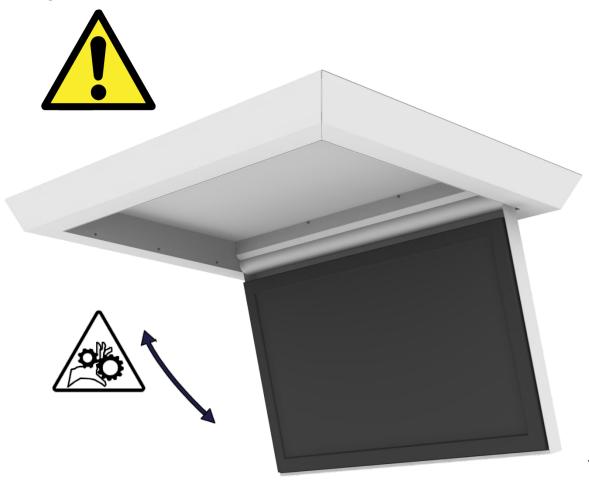






16. Standard programmed

The M1 \bigcirc and M2 \bigcirc are free programmable.


The lift has a limit down 3 and up 4 position. It is programmed with a PIN.

The limit switches are mounted on the motor of the lift system. These indicate the down ⑤ and up ⑥ position of the lift.

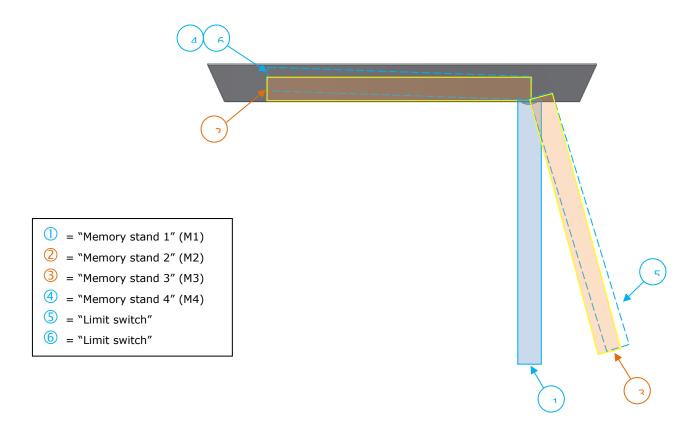

16a. (installation technician only!)


The location of the preset switches.

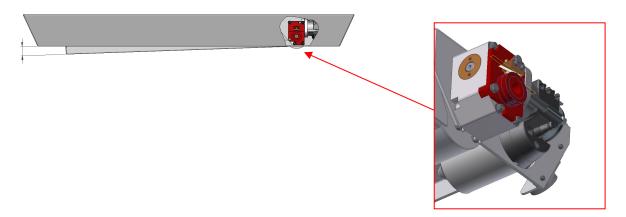




Controller

Standard unit

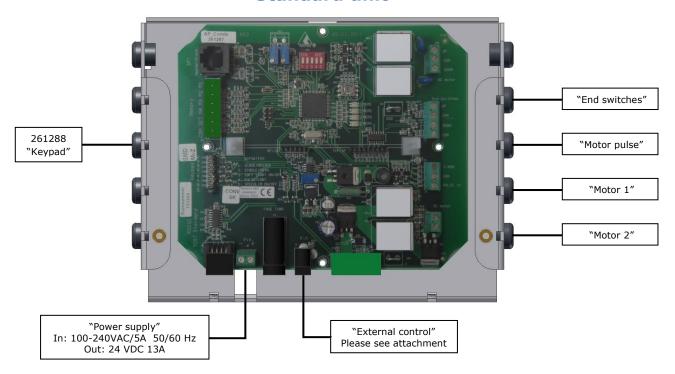

External control: control by switch or remote.

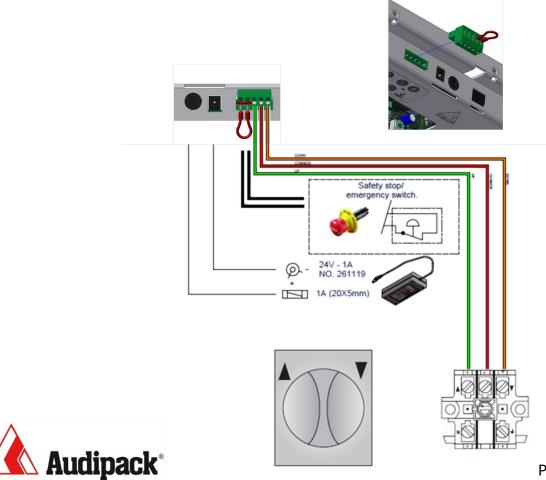



Pagina 16 van 18

Controller



Maintenance & Service

Clean the lift system with a moist cloth. Dry it afterwards. Do not use aggressive cleaning products.

For questions please contact us: support@audipack.com.
Or contact our support department by phone +31 (0)79 5931671.





Audipack's general conditions of sales and delivery apply to all of Audipack's deliveries. These conditions can be downloaded from Audipack's website, www.audipack.com, or will be send by post on request.

Audipack liefert ausschließlich unter die allgemeine Verkauf- und Lieferungsbedingungen von Audipack. Diese Bedingungen sind zum downloaden verfügbar auf die webseite von Audipack, www.audipack.com, oder werden Ihnen auf Anfrage per Post gesendet.

Alle leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Audipack. Een afschrift hiervan kunt u downloaden van de website van Audipack, www.audipack.com, of wordt u op aanvraag gestuurd per post.

Les conditions de Vente et de livraison de Audipack sáppliquent à tous les livraisons de Audipack. Cette conditions sont disponible sur le site internet de Audipack, www.audipack.com, où seront envoyé par poste sur demande.

AUDIPACK Industriestraat 2-4 2751 GT Moerkapelle The Netherlands

Tel: +31(0)795931671 Fax: +31(0)795933115 Email: audipack@audipack.com www.audipack.com

Audipack reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior written notice. The information provided herein is subject to change without notice. In no event shall Audipack be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual or the information contained herein, even if Audipack has been advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.

